


Guia Uso Rápido

Centrais Paradox Linha EVO/SP

Teclado de Operação K641

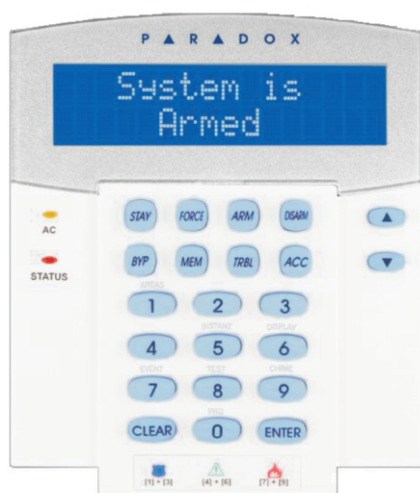

VEJA

As seguintes mensagens são apresentadas no display para cada partição:

[READY] ou **[PRONTO]**: Se todas as zonas da partição estiverem fechadas

[NOT READY] ou **[NÃO PRONTO]**: Quando há alguma zona aberta na partição

[NOME DA ZONA OPEN] ou **[NOME DA ZONA ABERTA]**: Quando houver uma zona aberta nesta partição

[TROUBLES] ou **[PROBLEMAS]**: Se há algum defeito no sistema. Contate a **Helpnet®**.

[ALARMS IN MEMORY] ou **[ALARMES NA MEMORIA]**: Se ocorreu algum alarme.

[ARMED] ou **[ARMADO]**, **[STAY ARMED]** ou **[ARMADO FICAR]**: Estado de armado da partição

OUÇA

No teclado, ao digitar, uma tecla irá emitir um bip indicando o reconhecimento da ação. Ao término de uma operação completa, haverá bips indicando operação aceita ou rejeitada.

Bip de confirmação: Seqüência de bips intermitentes

Quando uma operação completa foi executada com sucesso.

Bip de rejeição: Bip longo e contínuo

Quando uma operação foi incorreta ou uma mudança de estado não foi aceita.

ARMAR/DESARMAR O SISTEMA DE ALARME

ARMAR TOTAL OU SAIR DIGITE: [CP] + [ARM]

Este modo de armar ativa todas as zonas da partição. Usado quando se ausentar da partição ou da propriedade. Todas as portas e janelas com sensores devem estar fechadas e não haver nenhuma presença nas áreas protegidas por sensores de presença.

Digite **[CP] + [ARM]**

Se o código **[CP]** tiver acesso a outras partições então digite o número da partição desejada ou **[0]** para armar todas as partições.

Se a operação for aceita será emitido um bip de confirmação seguido de bips enquanto durar o **tempo de saída**. Durante os últimos dez segundos os bips serão mais rápidos.

O **tempo de saída** deverá ser programado conforme a necessidade dos usuários e do local.

Se programado o tempo de saída será apresentado no display do teclado.

Se a operação não for aceita, bip contínuo, digitar **[CLEAR]** e executar novamente o procedimento.

ARMAR STAY OU FICAR DIGITE: [CP] + [STAY]

Armar Stay ou Ficar permite ativar o **Sistema de Alarme** ou uma determinada partição deixando automaticamente algumas zonas desligadas. Este modo é normalmente utilizado quando o usuário quer ativar apenas as zonas exteriores da partição ficando assim dentro do local protegido pelas zonas consideradas externas.

Digite **[CP] + [STAY]**.

Se o código **[CP]** tiver acesso a outras partições então digite o número da partição desejada ou **[0]** para armar todas as partições.

Se a operação for aceita será emitido um bip de confirmação.

DESARMAR OU DESATIVAR ALARME DIGITE: [CP] + [DISARM]

Se para chegar ao teclado for utilizada uma porta de acesso que esteja protegida, o teclado emitirá beeps de advertência durante o **tempo de entrada** até que seja desarmado, caso contrário, terminado este tempo, o sistema entrará em alarme.

Digite **[CP] + [DISARM]**.

Se o código **[CP]** tiver acesso a mais de uma partição então digite o número da partição desejada ou **[0]** para desarmar todas as partições.

Se a operação for aceita será emitido um bip de confirmação.

Proceda a mesma operação para desativar as sirenes quando em alarme. O Display mostrará a área e a zona em alarme. Quando o sistema for desarmado o display informará **[ALARMS IN MEMORY]** ou **[ALARMES NA MEMORIA]**.

Qualquer das operações se não aceitas, bip contínuo, digitar **[CLEAR]** e executar novamente o procedimento.

ZONAS DE EMERGÊNCIA

Este **Sistema de Alarme** provê até três zonas de emergência que são acionadas através do teclado.

Digitando simultaneamente e mantendo por três segundos as teclas descritas abaixo, ativará uma destas zonas.

Alarme Audível	Chamado "Pânico"	Digite [1] e [3]
Alarme Silencioso	Chamado "Emergência"	Digite [4] e [6]
Alarme Audível (*)	Chamado "Incêndio"	Digite [7] e [9]

(*) Disponível apenas para instalações com proteção de incêndio.

Digitando um [CP] + [DISARM] desliga a sirene e desativa estes alarmes.

ISOLAR ZONAS

Ao digitar [CP] seguido do [BYP], o display irá apresentar o modo de isolar zonas.

Digite o número da zona a ser isolada, tecle [BYP] e acompanhe na segunda linha do display o estado da zona. Digite outro número ou use as setas [▲] e [▼] para selecionar outras zonas, seguido da tecla [BYP] para mudar o estado da zona.

Tecla [ENTER] para confirmar e sair da programação.

Se necessitar de isolar novamente as mesmas zonas da última vez que foi armado basta digitar [CP] + [BYP] + [MEM] + [ENTER]

MEMÓRIA DE ALARME

Se houver algum alarme no último período que o **Sistema de Alarme** esteve armado o display irá informar [ALARMS IN MEMORY] ou [ALARMES NA MEMÓRIA]. Acione a tecla [MEM] e o display irá apresentar as zonas alarmadas. Tecla [CLEAR] para sair.

AVISO

Ao digitar [CP] seguido do [9] e [1], o display irá apresentar o modo de aviso.


Digite o número da zona em aviso ou use as teclas [▲] e [▼] para selecionar outras zonas. seguido da tecla [ACC] para ativar ou desativar o aviso na zona selecionada.

Tecla [ENTER] para confirmar e sair da programação ou tecla [2] para ajustar o período que as zonas programadas para aviso entrarão em operação.

Digite a hora de início que as zonas programadas para aviso entrarão em operação no formato [HH:MM] e em seqüência a hora de fim no mesmo formato.

Tecla [CLEAR] para confirmar e sair.

AJUSTES DE CONFORTO DO TECLADO

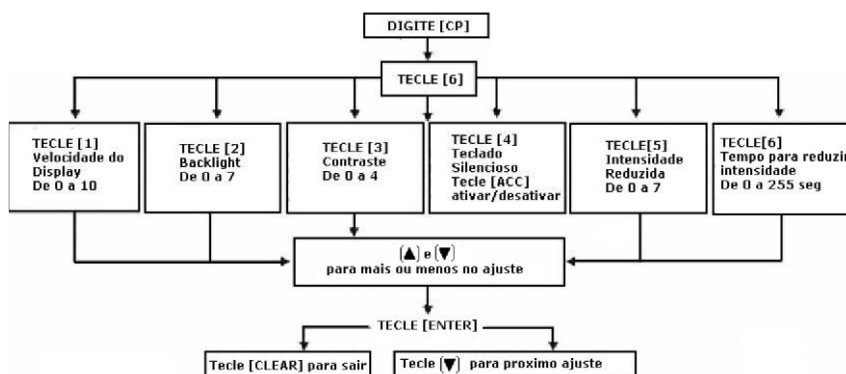

TESTE SEMANAL DO SISTEMA

Com o **Sistema de Alarme** desarmado percorra cada zona e ative os sensores de presença, abra e feche janelas e portas que estejam protegidas e observe a sinalização das zonas no teclado. Estas serão apresentadas no display a medida que cada sensor associado a uma determinada zona for ativado.

A seguir digitar **[CP]** seguido do **[8]**.

O sistema testa todas as conexões e enviará a informação para o serviço de monitoramento.

Se for detectado algum problema o display do teclado informará. Neste caso contate a **Helpnet@**.

DEFEITOS OU MAL FUNCIONAMENTO

Se houver algum problema de mal funcionamento o display irá apresentar **[TROUBLES]** ou **[PROBLEMAS]** ou a tecla **[TRBL]** ficará acesa.

Erros potenciais são apresentados em 8 grupos, e apenas os relevantes são descritos abaixo. Contate a **Helpnet@** em qualquer situação de defeitos.

Ao acionar a tecla **[TRBL]** e as teclas **[▲]** e **[▼]** para ver os grupos de defeito.

Digite o numero do defeito e o display mostrará o defeito ocorrido.

A tabela abaixo traduz os defeitos apresentados no teclado.

	GRUPO	TIPO DE DEFEITO	DETALHES	
TECLE [TBL]	[1]	SISTEMA	Três tipos de defeito: [1] Falta de Energia Elétrica [2] Falha de Bateria [5] Sirene desconectada	
	[2]	COMUNICAÇÃO	[1] Sem Linha Telefônica [2] a [5] O Sistema de Alarme não se comunica com o Monitoramento [6] Falha de Comunicação Winload	
	[5]	Falha de Fiação	Falha de Fiação em uma ou mais Zonas	
	[6]	Bateria de Zona	Falha de Bateria de Sensor Via Radio	
	[7]	Falha de Zona	Falha de Comunicação de Sensor Via Radio	
	[8]	Perda de Relógio	Perda de Data e Hora	

ACERTO DE DATA E HORA

Tecla [CP] + [TBL] + [8]

Movimente o cursor sob o dígito que será modificado utilizando a tecla

[▲] e digite a hora [HH:MM]. Entre com a hora no formato 24 horas. (Ex.: 18:30).

Repita a operação para a data e digite [YYYY/MM/DD]. Entre com a data no formato ano/mês/dia.

Tecla [ENTER] para salvar e sair.

IDENTIFICAÇÃO DAS ZONAS

PART	ZONA TIPO	DESCRIÇÃO
_____	1	_____
_____	2	_____
_____	3	_____
_____	4	_____
_____	5	_____
_____	6	_____
_____	7	_____
_____	8	_____
_____	9	_____
_____	10	_____
_____	11	_____
_____	12	_____
_____	13	_____
_____	14	_____
_____	15	_____
_____	16	_____
_____	17	_____
_____	18	_____
_____	19	_____
_____	20	_____
_____	21	_____
_____	22	_____
_____	23	_____
_____	24	_____
_____	25	_____
_____	26	_____
_____	27	_____
_____	28	_____
_____	29	_____
_____	30	_____
_____	31	_____
_____	32	_____

TEMPOS DO SISTEMA

Entrar e sair do local protegido é possível somente através de portas ou áreas que foram previamente preparadas para tal. Este sistema tem **um tempo de saída** e um ou dois **tempos de entrada**. Quando em alarme a sirene ira soar pelo **tempo de sirene**.

Tempo de entrada 1 ____ segundos pela zona ____.

Tempo de entrada 2 ____ segundos pela zona ____.

Tempo de saída ____ segundos.

Tempo de Sirene ____ minutos.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Sistema ativado em ____/____/____.

O Serviço de Monitoramento utiliza a linha telefônica número:
_____.

Solicitamos nos informar qualquer mudança que houver nesta linha.

A **Helpnet®** lhe atende pelos telefones: (16) 3721.2004 e (16) 3721.1001.

Seu Código de Identificação de Usuário em nosso cadastro, CSID é o nº:
_____.

Copyright ©(2010) – Garcia & Garcia Serv. de Monitoramento Eletrônico Ltda

Helpnet®

Marca Registrada Garcia & Garcia Serv. de Monit. Eletr. Ltda - Franca - Brasil

PARADOX

Marca Registrada Paradox Security Systems - Montreal _ Canadá

ADEMCO

Marca Registrada Honeywell Security Group - New York - USA

Este manual foi elaborado para uso exclusivo dos clientes da **Helpnet®**, ficando proibido sua reprodução em todo ou em partes.

A **Helpnet®** se reserva o direito de alterar o conteúdo deste manual, sem prévia notificação.

Elaboração

Garcia & Garcia Serv. de Monit. Eletrônicos Ltda

Consultoria Técnica

Eng. Miguel Ângelo Garcia

Impressão

Freitas & Corrêa Ltda

Franca Agosto/2011